



ターンオン公式ホームページの商品ページより取扱説明書(PDF)をダウンロード及び閲覧いただけます。



<http://www.turn-on.jp>

5色LED(RGBWY) 特許取得済



取扱説明書

商品ページの操作ガイドダウンロードのボタンをクリックしてください。

取扱説明書 PDF ダウンロード

ボタン電池式

24色カラーチェンジ&カスタム
●彩24色ペンライト

黄色、オレンジ、黄緑、白(RGBWY)特許取得済
5色LED彩24色
(RGBWY)特許取得済

●RGB+Wホワイト・Yイエロー・LED独立搭載&近似値電流設定
=色鮮やか & カラーバランス長持ち

RGB混合色は電池消費と共にカラーバランスが徐々に崩れます。中でも黄・白系(オレンジ・黄緑・薄ピンクなど)は、あっという間に。さらに、無理に色を作るために混合色の電流値(mA)を、他の色に比べて高く設定してしまえば、その色だけ早く色崩れしてしまいます。
=RGB+WY & 近似値電流設定で、色鮮やか & カラーバランス長持ちです。

●メモリー & カスタム機能 = 色数・色順を自由にカスタム設定

・好みのカラー・カラー順を自由自在にカスタム設定。(登録は50色まで)
・また各オフィシャル・CM・映画等撮影のご要望から、ピンク→ホワイト→ピンクなど、色重複カスタム設定も可能です。

●操作しやすい = 側面2ボタン式

●電池を抜いてもカスタム設定(メモリー)は消えません。
→電池交換しても、即座にカスタムモードで使用可能です。

●リバースボタン切替 = 瞬時に色の順送り/逆送り可能

・瞬時にカラーを切替えたい。
→「順送り」・「逆送り」の2つのボタンを装備しました。

●自動ロック機能 = 使用中の誤操作防止

・振っている最中にボタンを押してしまい、カラーが変わっていた…。
→点灯中、11秒後に「自動的に操作ロック」します。
*ロック解除=AまたはBボタンを連打
→次のカラーに切替わり、ロック解除されます。

●作動切替2モード = 24色モード/カスタムモード切替可能

・カスタム設定していない色を、急に点灯させたい。
→カスタムモードを解除せずに24色モードに切替えられます。

●連続点灯時間: 約4~8時間

発光色やご使用状況により連続点灯時間は異なります。レッド・ブルー・グリーン・ホワイト・イエローなど単色の場合、約10時間以上の点灯時間となります。上記以外のRGBWY混合色の場合、連続点灯約4時間程度で色のバランスが崩れてきます。「暗くなったかな」と感じたら電池を交換してください。

●PL保険加入品 = 安全構造: 対象年齢5才以上

1. 発熱なし LED採用 = 火傷の心配なし
2. 安全 & デコ可能グリップ = 「デコリング&デコキャップ」
=「メッキ塗装: ニッケルによる金属アレルギー」や「塗装の剥がれ」の心配なし
3. 危険な目に見えるライトのチラつき = フリッカーなし*
*フリッカー = 「光過敏性発作・痙攣」を誘発する危険性がある高速点滅(約1秒間に3回以上の点滅(3Hz)は「光過敏性発作=けいれん」を誘発する危険性があるとして、放送その他業界団体から「使用を控えるべき」とされています。
4. 落下時に電池が飛び出さない電池BOX構造
ライブ会場の暗がりや落としたら、電池が飛び出すのはマタはなくなる、おまけに電池フタを挿入していたネジが見当たらない…。
→本体と電池ケースを挟み込んで落下時のそんな事故を防ぐ構造です。

ボタン電池式

24色カラーチェンジ&カスタム
●彩24色ペンライト

黄色、オレンジ、黄緑、白(RGBWY)特許取得済
5色LED彩24色
(RGBWY)特許取得済

使用上の注意

⚠注意(対象年齢5才以上) 保護者の方にはかならずお読みください。

ライトの光を直接のぞいたり、直接目にあてたりしないでください。

- ※目に障害を与える恐れがあります。
- ご使用中、異常な熱さを感じたら、すぐにライトOFFにし、ご使用中を中止してください。
- 乳幼児や小さいお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 濡れた手や、雨・雪また水中では、ご使用しないでください。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。
- 小さい部品や、とがった部品がありますので、取扱いには十分注意してください。
- 危険ですので分解や改造をしないでください。
- 本来の使用目的以外に使用しないでください。
- 破壊や故障の原因となりますので、以下の点にご注意ください。
- 電池のプラス(+)マイナス(-)を正しくセットしてください。
- (電池のプラス(+)マイナス(-)を逆にセットすると、故障の原因=点灯不良・発熱などとなります)
- 必ず電池は、全て新品(未使用)・同じ種類の電池を使用してください。(新旧・異なる種類の電池を混ぜて使用すると、本来の明るさや発光時間が十分に得られません)
- 長時間ご使用しない場合は、電池ボックスから電池を全て取り外し保管してください。(電池の液もれ・漏電・ショートを防ぐため)
- スティックヘッドは強い衝撃を加えると回転するように設計されています。(=投打事故防止のため) 故意に回さないよう、ご注意ください。
- 予告なく商品の仕様が変更になる場合があります。

製品の不具合・故障の場合は、お客様コールセンター及びWEBお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ!


TurnON お客様コールセンター
フリーダイヤル 0120-66-4876
月~金(祝祭日除く) 10:00~18:00
ネットショップ <http://www.turn-on.jp>
WEBメールお問い合わせ webshop@turn-on.jp



【製造・販売元】TurnON Co., Ltd.
神奈川県横浜須賀町ハイランド1-44-4

スイッチ2種: (B) (A)


*頭数字は文中の見出しナンバーです

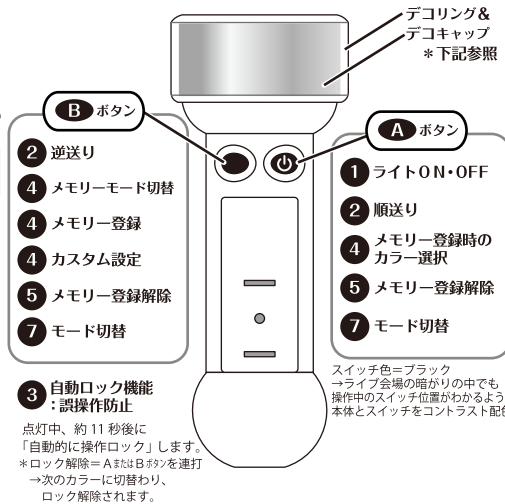

スイッチ色=ブラック
→ライブ会場の暗がりの中でも、操作中のスイッチ位置がわかるように本体とスイッチをコントラスト配色。


1. ライトON・OFF

①ライトON




- ・Aボタンを短押し約0.5秒: 記憶ON: カラーも記憶してON
- ・Aボタンを長押し約2.0秒: リセットON
1.24色モード時のリセットON: レッド
2.カスタムモード時のリセットON: 最初に設定したカラー

②ライトOFF



2. カラー切替: 順送り & 逆送り

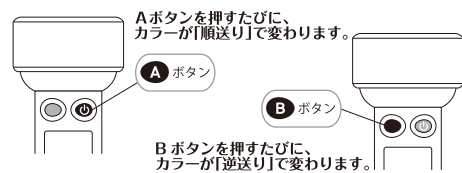

*カスタムモード・24色モードでも、操作できます。


順送り(Aボタン)カラー順表

- | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|---|
| 1. レッド | → 2. エンジェルレッド | → 3. ローズ | → |
| 4. ブルー | → 5. ライトブルー | → 6. アイスブルー | → |
| 7. アクアブルー | → 8. イエロー | → 9. ライトイエロー | → |
| 10. オレンジ | → 11. パッションオレンジ | → 12. ヤマキオレンジ | → |
| 13. グリーン | → 14. イエローグリーン | → 15. ライトグリーン | → |
| 16. パドミントグリーン | → 17. エメラルドグリーン | → 18. ピンク | → |
| 19. ピーチ | → 20. サクラピンク | → 21. バイオレット | → |
| 22. パープル | → 23. ランダーパープル | → 24. ホワイト | → |
- (1.レッドに戻ります)

*逆送り(Bボタン)は、上表と反対の色順で変化します。

3. 自動ロック機能 = 使用中の誤操作防止

- ・振っている最中にボタンを押してしまい、カラーが変わっていた…。
→点灯中、11秒後に「自動的に操作ロック」します。
- *ロック解除=AボタンまたはBボタン連打
→次のカラーに切替わり、ロック解除されます。

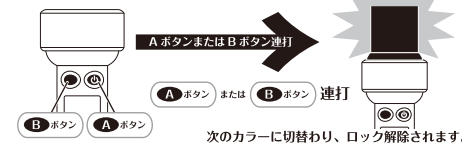


デコリング&デコキャップ

市販のデザインシールや切り抜き、さらにパソコンでオリジナルデザインを作成して「オリジナルグリップ」をデコ作成できます!


- シールシート=粘着有でも無でも対応。
- フリンタ用紙・OHIPシートでも可。
- 厚み=0.3mmまで。

*本品には

- ②-1: 柄シート=[ダイヤ&レーザー&プラチナシルバー]と凹部
- ②-2: 押えシート=[クリアー&ゴールド]の合計5種類があらかじめ用意されています。お好みで使い分けてください。
- *②-2「押えシート-ゴールド」は透明保護シートを剥がしてからご使用ください。

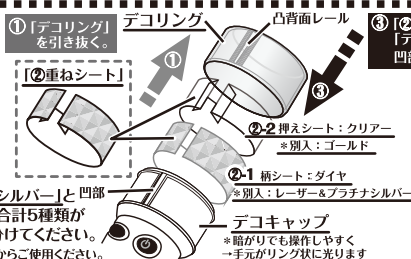

③ [②重ねシート]を「デコキャップ」に巻き付けたまま、「デコリング」の凸面レールを「デコキャップ」の凹部に合せ、スライドさせ留まるまで押し込み装着。

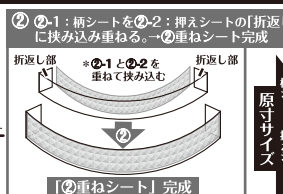

裏
→裏面を押し戻す

4. メモリー登録&カスタム設定

カラー+カラー順を自由にカスタム設定。電池を抜いてもカスタム設定は保存されたまま1色重複選択も可能=撮影・演出にも対応。
メモリー登録は50色まで登録可能。
50色(50番目)のカラーを登録すると自動的にOFFします。

*例として、オレンジ→パープル→ブルーの3色カスタム設定

4-①メモリーモードに切替えます
ゆっくり点滅

OFFの状態でもBボタンを長押し5秒
→レッドがゆっくり点滅
=メモリーモードに切替ります。

OFFの状態でも長押し5秒
してください

以下、例として、オレンジ→パープル→ブルーの3色メモリー&カスタム設定

4-①A: 1色目: カラー選択
ゆっくり点滅

1色目セレクト(例: オレンジ)
Aボタンで、メモリーしたいカラーを点灯させます。
例: Aボタン×9PUSH=オレンジ点灯

4-①B: メモリー登録
速く点滅

Bボタンを押す: 点滅が速くなります。
=メモリー登録の完了です。
例: オレンジが速く点滅=オレンジのメモリー完了

4-①C: 2色目: カラー選択
ゆっくり点滅

2色目セレクト(例: パープル)
Aボタンで、メモリーしたいカラーを点灯させます。
例: Aボタン×12PUSH=パープル点灯

4-①D: メモリー登録
速く点滅

Bボタンを押す: 点滅が速くなります。
=メモリー登録の完了です。
例: パープルが速く点滅=パープルのメモリー完了

4-①E: カラー選択+メモリー登録を繰り返す
速く点滅

ご希望カラー数の分、4-①A~①Dを繰り返します。
例: Aボタン×6PUSH=ブルー点灯
Bボタンを押す: 点滅が速くなります。
=メモリー登録の完了です。
例: ブルーが速く点滅=ブルーのメモリー完了

希望色、数すべて4-①=メモリー登録が完了したら...

1-②ライトOFF 4-②: メモリー登録を、カスタム設定

Bボタンを長押ししてライトOFFします。
=カスタム設定の完了

1-①ライトON 4-③: 次回=メモリー&カスタム設定でON

次回ご使用(ON)時はカスタム設定で起動します。
Aボタンを押してライトONします。
*短押し約0.5秒: 記憶ON
*長押し約2.0秒: リセットON

ブルー点灯
オレンジ点灯

短押し約0.5秒: 記憶ON =ブルー点灯
長押し約2.0秒: リセットON =オレンジ点灯

5. カスタム設定&メモリー登録のALL解除

OFFの状態でもBボタンを長押し5秒で赤が点滅。
次に、Aボタンを長押しするとOFFとなり、
カスタム設定&メモリー登録はALL解除されます。

ゆっくり点滅

点滅

Aボタンを長押し:
ライトOFFとなります。
次回点灯時は
24色モードになります。

OFFの状態でもBボタンを長押し5秒
→レッドがゆっくり点滅=メモリーモードに切替ります。

6. カスタム設定&メモリー登録の再設定及び上書き

[4.メモリー登録&カスタム設定]手順4-①からやり直してください。
* [5.カスタム設定&メモリー登録のALL解除]を行わなくても、
「データの書き換え=再設定」ができます。

7. 作動モード切替: カスタムモードと24色モード切替

急にカスタム設定していないカラーを光らせたい!
=カスタム設定を解除することなく、24色モードに切替え可能。

Aボタンを押しながらBボタンを押す(ご使用中(点灯中)に操作)
=カスタムモードと24色モードが切替わります。

例: カスタムモードからの切替え
点滅2回
カスタムモードブルー点灯

Aボタン + Bボタン

モード切替

24色モード
レッド2回点滅

モード切替

さらにモード切替

24色モード
レッド点灯

前回の24色モードの最後に消したカラーに切替わります。

前回のカスタムモードの最後に消したカラーに切替わります。

点滅2回

8. その他

- ・自動OFF
電池が消耗しすぎると、自動的にOFFするよう設定しております。
=電池の過放電による負荷軽減(電池液漏れ・破裂防止)のため。

電池交換方法

① [キャップ部]を「左回り」(反時計回り)に回し、取り外してください。

* 電池交換時には必ずライトをOFFにしてください。

* スティックヘッドは力を加えると回転するよう設計されています。(投打時の事故防止)




* [グリップ部]をしっかり持って回してください。

② [電池カバー]を取り外してください。


* [電池ボックス]をご確認ください。

* [電池カバー]凸部/凹部/電池ボックス凹部をご確認ください。



③ [電池ボックス]の中から電池6個を全て取り外し市販の「LR44形電池: 6個(新品)」を⊕の向きを正しくセットしてください。


* 電池「プラス⊕マイナス⊖」をセットする向きは、電池ボックス内に表記。

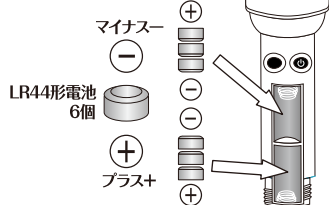

* 電池「プラス⊕マイナス⊖」を逆にセットすると、故障の原因(点灯不良・発熱)となります。

* 必ず6個の電池全てを新品(未使用)電池と交換してください。

④ [電池カバー]をセットし「キャップ部」を「右回り」(時計回り)に回し、取り付けてください。

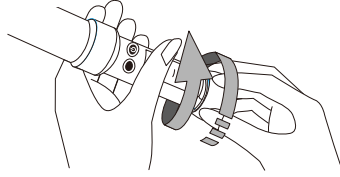

☆電池脱落防止のロック機能付きです☆

* [電池カバー]をセットする際は「電池カバー凸部」を「電池ボックス凹部」に合わせてセットしてください。

* [グリップ部]をしっかり持って回してください。

* [キャップ部]を回している途中回らなく(抵抗感)なったら、更に強く回してください。

* [カチッ]と音(感触)がしたら、完全に締まった(ロックされた)状態になりますので、回すのを止めてください。

* 締まらない(ロックされていない)か確認してください。

* 使用方法の手順でライトON・OFFをご確認ください。


* 正常に点灯しない場合は①からの手順を繰り返してください。

②-1 柄シート・②-2 押えシートサイズ = 原寸 オリジナル作成時(プリントアウト・市販シール・切抜きetc)参考にしてください。

②-1 柄シート



②-2 押えシート



裏
デコリング&デコキャップ
取扱説明