

## Main Function & Safty

### ●ハイパワー・RGBWY-5LED搭載：業界No.1キレイ発色

他製品にはない、鮮やかな「黄色」と「白」発光+その他の混色光すべてを、分光放射照度計で測定し発色作成→日本人エンジニアが選別・設計・設定。

### ●30色一デフォルトモード：デフォルトカラー30色をご使用いただけます。

### ●2メモリーセッティング機能

デフォルトカラー30色から、好きな色数・順番を選び、自由自在にカスタマイズ設定。2種類までメモリーパターンを保存することができます。(最大50色までメモリー可)  
\*メモリー1・2に関係なく、デフォルトモードはいつでも1PUSHで使用可能です。  
\*メモリー登録時に「順送り・逆送り操作」が可能です。  
\*電池交換しても、メモリー1・2・推し色メモリは消えません・保存されます。

### ●3in1装置＝デフォルトとメモリー1・2を1PUSHで瞬時に切替

デフォルト・メモリー1・メモリー2が、1PUSHで切り替えられます。  
＝1本ですが「別々の3本ペンライトを操作」のイメージです。

### ●推し色Directメモリー機能：推し色を一発ジャンプ!

1色だけ、いつでも瞬時に発光させたい「推し色」をメモリー登録できます。

### ●2パターン明るさ切替：1PUSHで瞬時にHIGH・Ecoモード切替

点灯中、HIGHモードとEcoモードに、瞬時に明るさを切り替えられます。  
HIGHモード：約6～8時間 / Ecoモード：約8～12時間


発光色やご使用状況により連続点灯時間は異なります。レッド・ブルー・グリーン・ホワイト・イエローなど基準LED単色の場合、約8時間以上の点灯時間となります。上記以外のRGBWY混合色の場合、連続点灯約6時間程で色のバランスが崩れてきます。「暗くなったかな」と感じたら電池を交換してください。

### ●PL保険加入品：各種安全性能試験実施済

- EU玩具安全基準 / 適合 / JISニッケル検査済 / 強度・落下試験済
- 自放熱型LED・高出力LED発熱対策済
- 危険な高速点滅＝フリッカーなし / 周波数：2,200Hz以上で設定。
- Decoリング：塗装面をカバー / 塗装に触れることがありません。
- スイッチ・プロテクター：使用中や携帯時の誤操作防止。
- スティック先端強度：70kgf＝割れる前に潰れてケガなし。

## 使用電池：単4形電池×3本(付属の電池はテスト用です)


- スティック type：全重量：約86g(単4形電池3本込)



### 充電式電池

エンレープ・エボルタ  
充電式エボルタ(別売り)  
※「エンレープ」「エボルタ」はパナソニックの登録商標です。

- ハート&スター type：全重量：約123g(単4形電池3本込)

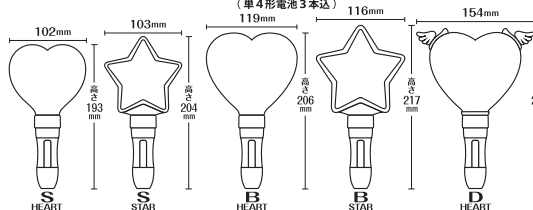

### 使用上の注意

▲注意(対象年齢5歳以上) 保護者の方から必ずお読みください

ライトの光を直接のぞいたり、直接目にあてたりしないでください。

※目に障害を与える恐れがあります。

- ご使用中、異常な熱さを感じたら、すぐに主電源をOFFにし、ご使用を中止してください。
- 乳幼児や小さいお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 濡れた手や、雨・雪また水中では、使用しないでください。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。
- 小さい部品や、とがった部品がありますので、取扱いには十分注意してください。
- 危険ですので分解や改造をしないでください。
- 本来の使用目的以外に使用しないでください。
- 破損や故障の原因となりますので、以下の点にご注意ください。
- ヘッドは強い衝撃を加えると回転するように設計されています。
- (＝投打事故防止のため)故意に回さないよう、ご注意ください。
- 予告なく商品の仕様が変わる場合があります。



### TurnON お客様コールセンター

フリーダイヤル 0120-66-4876  
月～金(祝祭日除く)10:00～18:00



## 取扱説明書


### ★ハイパワー! 超高輝度美発色★ ＝RGBWY: 5 LED超高輝度美発色＝




### ★彩30色：超高輝度カラーチェンジ&カスタムペンライト 2メモリ・推し色メモリ・明るさ切替・30色

### 付属品

- ストラップ：1本
- 取扱説明書(本書)：1枚



- アルカリ乾電池単4形×3本(セット済)



本製品は全品、日本国内で加工・組立・検査および部品の製造(約55%)を行っております。


### ★TurnONは「製造・発売元」＝メーカーです。

国内55%自社生産品です。海外委託生産の「輸入発売元」ではありません。

## デフォルトモード(30色カラーチェンジ)のご使用方法

- ON...スイッチDを約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態でも長押しすると、1番目の色から始まります。)
- OFF...スイッチDを約2.0秒押ししてください。
- カラーチェンジ...スイッチ1を押すと下記の色順にかわり、スイッチ2を押すと色順が逆戻りします。

### スイッチ3種：2 D 1

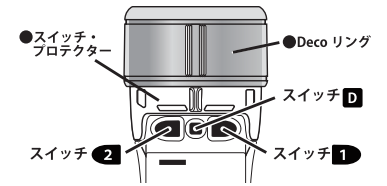

### 順送り(スイッチ1)カラー順表：30色

- |               |   |              |   |               |   |               |
|---------------|---|--------------|---|---------------|---|---------------|
| 1. レッド        | ⇒ | 2. エンゼルレッド   | ⇒ | 3. ルビー        | ⇒ | 4. ローズ        |
| 5. ブルー        | ⇒ | 6. ライトブルー    | ⇒ | 7. アイスブルー     | ⇒ | 8. ウォーターブルー   |
| 9. アクアブルー     | ⇒ | 10. ターコイズ    | ⇒ | 11. イエロー      | ⇒ | 12. ライム       |
| 13. ライトイエロー   | ⇒ | 14. オレンジ     | ⇒ | 15. パッションオレンジ | ⇒ | 16. ヤマキオレンジ   |
| 17. グリーン      | ⇒ | 18. イエローグリーン | ⇒ | 19. ライトグリーン   | ⇒ | 20. ハイミッドグリーン |
| 21. エメラルドグリーン | ⇒ | 22. ピンク      | ⇒ | 23. ピーチ       | ⇒ | 24. サクラピンク    |
| 25. ラベンダー     | ⇒ | 26. バイオレット   | ⇒ | 27. パープル      | ⇒ | 28. アメジスト     |
| 29. ラベンダー     | ⇒ | 30. ホワイト     | ⇒ | (1.レッドに戻ります)  |   |               |

\*逆送り(スイッチ2)は、上表と反対の色順でカラーチェンジします。

## メモリー機能(色順・色数の変更)のご使用方法

メモリー 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>OFFにした状態で、スイッチDを押しながらスイッチ1を3秒間長押ししてください→レッドがゆっくり点滅します。</li> <li>スイッチ1を押すと色が順送り、スイッチ2を押すと逆送りが変わります。→スイッチDを押すと色が選択され、点滅が早くなります。設定したい順に色を選択してください。(最大50色まで設定可能。またブルー→ホワイト→ブルーなど重複選択も可能)</li> <li>色を全て選んだら、スイッチ1を長押ししてください→OFFになり、メモリー1の設定完了となります。</li> </ol>
メモリー 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>OFFにした状態で、スイッチDを押しながらスイッチ2を3秒間長押ししてください→レッドがゆっくり点滅します。</li> <li>メモリー1の②操作と同様です。(最大50色まで設定可能。またブルー→ホワイト→ブルーなど重複選択も可能)</li> <li>色を全て選んだら、スイッチ2を長押ししてください→OFFになり、メモリー2の設定完了となります。</li> </ol>

\*50番目を設定すると自動でOFFになり、設定完了となります。

## メモリーパターンの選択・切替：1PUSHで瞬時に切替＝3IN1装置

メモリー 1 スイッチ1:ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ON...スイッチ1を約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態でも長押しすると、1番目の色から始まります。)</li> <li>●OFF...スイッチ1を約2.0秒押ししてください。</li> </ul>
メモリー 2 スイッチ2:ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ON...スイッチ2を約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態でも長押しすると、1番目の色から始まります。)</li> <li>●OFF...スイッチ2を約2.0秒押ししてください。</li> </ul>


### ●メモリーパターンの上書き方法

- メモリー1の上書き...上記メモリー1操作を、そのまま行ってください。
- メモリー2の上書きは、上記メモリー2操作を、そのまま行ってください。

### ●メモリーパターンのリセット方法

- OFFにした状態で、スイッチ2を押しながらスイッチ1を3秒間長押ししてください→レッドが3回点滅し、そのままOFFします→リセットの完了となります。
- \*デフォルトモード(30色カラーチェンジ)は消去できません。

### スイッチ3種：2 D 1

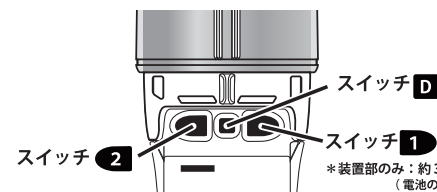

\*装置部のみ：約33g(電池のぞく)

## 推し色Directメモリーのご使用方法

- 推し色を点灯させ、スイッチDを2回連打→推し色が1回点滅し、設定完了となります。
- いずれかの色が点灯している状態で、スイッチDを押すと、推し色にジャンプします。
- 設定した推し色が点灯している状態で、スイッチ1またはスイッチ2を押すと、推し色にジャンプする前の点灯色に戻り、通常操作に戻ります。

### ●推し色Directメモリー「推し色」の上書き方法

上記：「推し色Directメモリーのご使用方法」を、そのまま行ってください。

## 2パターン明るさ切替(HIGHモード・Ecoモード)

- 点灯中(ライトON時)に、スイッチ1を押したままスイッチ2、またはスイッチ2を押したままスイッチ1を押すと、明るさが切り替えられます。(HIGH-Ecoモード切替)
- \*Ecoモード：電力約40%ダウンの+1.5～1.7倍時間長持ちです。

## スイッチ・プロテクター：回転式「スイッチ誤操作防止」

### ●ご使用時や携帯時の「スイッチ誤操作防止」

- 完全 CLOSE  
ハードロック＝110°
- スライド回転  
瞬間に一発回転
- 完全 OPEN  
＝ソフトロック



カチッとハードロック＝110° →携帯・保管時の点灯防止  
スライドカバー＝0～100° →ご使用中の誤操作防止に


### Decoリング

② 柄シート＝原寸  
13 mm×94 mm



## 電池交換の方法

- 電池を交換しても、設定中のメモリーは保存されます。
- ①電池キャップを左回り(反時計回り)に回してはずし、電池カバーをはずしてください。
- ②電池を交換して電池カバーを閉じ、電池キャップをロックするまで右回りで取り付けてください。
- \*付属の電池はテスト用です。
- \*アルカリ乾電池を推奨します。使用電池：単4形電池×3本
- \*連続点灯：HIGH＝6～8時間 / Eco＝8～12時間が目安となります。

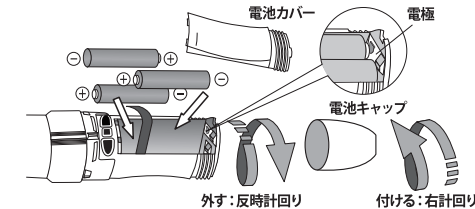

## Decoリング：かんたん!!グリップカスタマイズ

- 「柄シート」を「Decoリング」に巻きつけたまま、指で押さえる。
- 「Decoリング」の凸背面レールを「Decoキャップ」の凹部に合せ、スライドさせ留まるまで押し込む。
- 柄シートを押しながら「Decoリング」を引抜く。
- 柄シートを挿入しながら「Decoリング」をスライド装着。