

## Main Function & Safty

### ●電池交換不要!!USB充電式&高輝度高発色キープ

高発色&明るさキープ!!連続点灯=HIGH:12時間/Eco:20時間※1

### ●充電残量いつでも1PUSH確認=カラー点灯表示

「使用中」も「充電中」も、充電残量をRGB:赤/緑/青:3色点灯カラーで表示&確認。

### ●高輝度RGBWY-5LED搭載:業界No1キレイ発色

他製品にはない、鮮やかな「黄色」と「白」発光+その他の混色光すべてを、分光放射照度計で測定し発色作成→日本人エンジニアが選別&設計・設定。

### ●30色一デフォルトモード:デフォルトカラー30色をご使用いただけます。

### ●2メモリーセッティング機能

デフォルトカラー→30色から、好きな色数・順番を選び、自由自在にカスタマイズ設定。2種類までメモリーパターンを保存することができます。(最大50色までメモリー可)  
\*メモリー1・2に関係なく、デフォルトモードはいつでも1PUSHで使用可能です。

### ●推し色Directメモリー機能:推し色を一発ジャンプ!

1色だけ、いつでも瞬時に発光させたい「推し色」をメモリー登録できます。

### ●3in1装置=デフォルトとメモリー1・2を1PUSHで瞬時に切替

デフォルト・メモリー1・メモリー2が、1PUSHで切り替わられます。  
=1本ですが「別々の3本ペンライトを操作」のイメージです。

### ●2パターン明るさ切替:1PUSHで瞬時にHIGH・Ecoモード切替


点灯中、HIGHモードとEcoモードに、瞬時に明るさを切り替わられます。

### ●PL保険加入品:各種安全性試験実施済


1. EU 玩具安全基準: 適合 / JIS ニッケル検査済 / 強度・落下試験済
  2. 自放熱型 LED: 高出力 LED 発熱対策済。
  3. 危険な高速点滅=フリッカーなし: 周波数: 2,200Hz 以上で設定。
  4. Deco リング: 塗装面をカバー・塗装に触れることがありません。
  5. スイッチ・プロテクター: 誤操作防止 + 充電口保護=汗が入らない構造。
  6. スティック先端強度: 70kgf=割れる前に潰れてケガなし。
  7. 電池保護回路 + 物理的断電: プレーカー付: リチウムイオン充電事故対策構造。
  8. 経済産業省許可済: リチウムイオン充電電池搭載に合わせた構造設計。
- ※1: 複数回使用による充電電池の劣化により異なります。充電可能回数: 約 500 回

## リチウムイオン充電電池内蔵: USB 充電式

- スティック type: 全体重量: 約 85g (リチウムイオン充電電池 1 本込)



- ハート & スター type: 全体重量: 約 12.2g (リチウムイオン充電電池 1 本込)

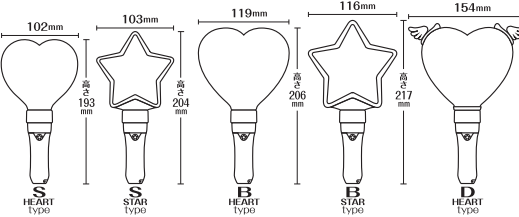

### 使用上の注意

- ※注意 (対象年齢5歳以上) 保護者の方からあらかじめお読みください。
- ライトの光を直接のぞいたり、直接目にあてたりしないでください。  
※目に障害を与える恐れがあります。
- ご使用中、異常な熱さを感じたら、すぐに主電源を OFF にし、ご使用中を中止してください。
  - 乳幼児や小さいお子様の手の届かない場所に保管してください。
  - 濡れた手や、雨・雪また水中では、使用しないでください。
  - 本体に強い衝撃を与えないでください。
  - 小さい部品や、とがった部品がありますので、取扱いには十分注意してください。
  - 危険ですので分解や改造をしないでください。
  - 本来の使用目的以外に使用しないでください。
  - 破損や故障の原因となりますので、以下の点にご注意ください。
  - ヘッドは強い衝撃を加えると回転するように設計されています。  
(=投打事故防止のため) 故意に回さないよう、ご注意ください。
  - 予告なく商品の仕様が変わる場合があります。
- TurnON お客様コールセンター  
フリーダイヤル 0120-66-4876  
月～金 (祝祭日除く) 10:00～18:00  
※販売・販売元 TurnON co.,ltd.  
※神奈川県横浜市長谷ハイランド1-44-4

## 取扱説明書

でんごも削減 SDGs

## ★ USB充電式=電池交換なし=SDGs ★

=RGBWY: 5 LED高輝度美発色=



★彩30色: 高輝度カラーチェンジ&カスタムペンライト  
2メモリー・推し色メモリー・明るさ切替・30色

### 付属品

- ストラップ: 1本
- 取扱説明書(本書): 1枚



- USBケーブル(TYPE-C)
- リチウムイオン充電電池内蔵



※本品は全品、日本国内で加工・組立・検査および部品の製造 (約 55%) を行っております。

★TurnON は「製造・発売元」=メーカーです。


国内55%自社生産品です。海外委託生産の「輸入発売元」ではありません。

## ON/OFF: スイッチ3種+プレーカー(主電源)のご使用方法

- ★プレーカー(主電源): 上にスライド=電源ON / 下にスライド=電源OFF

- ライトON...スイッチDを
    - ・短押し約0.5秒: 記憶ON: 消灯時カラーを記憶して点灯。
    - ・長押し約2.0秒: リセットON=1. ホワイトから点灯します。
  - ライトOFF...スイッチDを約2.0秒押ししてください。
  - カラーチェンジ...スイッチ1を押すと下記の色順にかわり、スイッチ2を押すと色順が逆戻り(逆送り)します。
- \*メモリー設定中も逆送りで色選択できます。

スイッチ3種 2 D 1 + 主電源 (プレーカー)

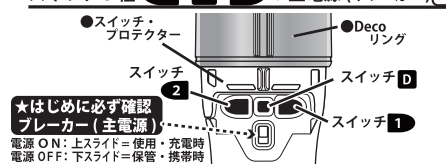

- メモリーの登録後は「3in1装置」にON/OFFスイッチが3つに増。
- メモリー1=スイッチ1が、ON/OFFスイッチに。
- メモリー2=スイッチ2が、ON/OFFスイッチに。

順送り(スイッチ1)カラー順表: 30色

- |               |               |                |               |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. ホワイト       | 2. レッド        | 3. エンジレッド      | 4. ルビー        |
| 5. ローズ        | 6. ブルー        | 7. ライトブルー      | 8. アイスマブルー    |
| 9. クォーターブルー   | 10. アクアブルー    | 11. ターコイズ      | 12. アイエロー     |
| 13. ライム       | 14. ライトイエロー   | 15. オレンジ       | 16. パッションオレンジ |
| 17. ママキオオレンジ  | 18. グリーン      | 19. イエローグリーン   | 20. ライトグリーン   |
| 21. ハイミントグリーン | 22. エメラルドグリーン | 23. ピンク        | 24. ピーチ       |
| 25. サクラピンク    | 26. プレンローズ    | 27. パイオレット     | 28. パープル      |
| 29. アマジスト     | 30. ラベンダー     | →(1.ホワイトに戻ります) |               |
- ※逆送り(スイッチ2)は、上表と反対の色順でカラーチェンジします。

## メモリー機能(色順・色数の変更)のご使用方法

メモリー 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>① ライトOFFにした状態で、スイッチDを押しながらスイッチ1を3秒間長押ししてください→ホワイトがゆっくり点滅します。</li> <li>② スイッチ1を押すと色が順送り、スイッチ2を押すと逆送りで変わります。→スイッチDを押すと色が選択され、点滅が早くなります。設定したい順に色を選択してください。(最大50色まで設定可能。またブルー→レッド→ブルーなど重複選択も可能)</li> <li>③ 色を全て選んだら、スイッチ1を長押しして→ライトOFFになり、メモリー1の設定完了となります。</li> </ol>
メモリー 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>① ライトOFFにした状態で、スイッチDを押しながらスイッチ2を3秒間長押ししてください→ホワイトがゆっくり点滅します。</li> <li>② メモリー1の②操作と同様です。(最大50色まで設定可能。またブルー→レッド→ブルーなど重複選択も可能)</li> <li>③ 色を全て選んだら、スイッチ2を長押しして→ライトOFFになり、メモリー2の設定完了となります。</li> </ol>

\* 50番目を設定すると自動でOFFになり、設定完了となります。

## メモリーパターンの選択・切替: 1PUSHで瞬時に切替 = 3in1装置

メモリー 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ライトON...スイッチ1を約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態でも長押しすると、1番目の色から始まります。)</li> <li>●ライトOFF...スイッチ1を約2.0秒押ししてください。</li> </ul>
メモリー 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ライトON...スイッチ2を約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態でも長押しすると、1番目の色から始まります。)</li> <li>●ライトOFF...スイッチ2を約2.0秒押ししてください。</li> </ul>

### ●メモリーパターンの上書き方法

- ① メモリー1の上書き...上記メモリー1操作を、そのまま行ってください。
- ② メモリー2の上書きは、上記メモリー2操作を、そのまま行ってください。


### ●メモリーパターンのリセット方法

- ライトOFFにした状態で、スイッチ2を押しながらスイッチ1を3秒間長押ししてください→レッドが3回点滅し、そのままライトOFFします→リセットの完了となります。
- \*デフォルトモード(30色カラーチェンジ)は消去できません。

### ★プレーカー(主電源): 物理的断電スイッチ

- 電源ON: ご使用中(点灯・充電)は上スライドで常に電源ON状態に。
- 電源OFF: 持ち運び時・保管時(充電電池放電防止)は下スライドで電源OFF。
- \*事故防止=急な発熱や異常動作時には電源OFFに→充電電池から断電します。

## スイッチ3種 2 D 1 + 主電源(プレーカー)

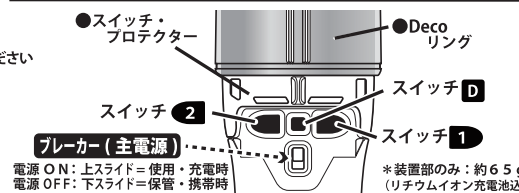

## 推し色Directメモリーのご使用方法

- ① 推し色を点灯させ、スイッチDを2回連打→推し色が1回点滅し、設定完了となります。
- ② いずれかの色が点灯している状態で、スイッチDを押すと、推し色にジャンプします。
- ③ 設定した推し色が点灯している状態で、スイッチ1またはスイッチ2を押すと、推し色にジャンプする前の点灯色に戻り、通常操作に戻ります。

### ●推し色Directメモリー「推し色」の上書き方法


上記: 「推し色Directメモリーのご使用方法」を、そのまま行ってください。

## 2パターン明るさ切替 (HIGHモード・Ecoモード)

- 点灯中(ライトON時)に、スイッチ1を押したままスイッチ2、またはスイッチ2を押したままスイッチ1を押すと、明るさが切り替わられます。(HIGH-Ecoモード切替)
- \*Ecoモード: 電力約40%ダウンの+1.5~1.7倍時間長持ちです。

## スイッチ・プロテクター: 回転式のスイッチ誤操作防止&充電口保護カバー

- ご使用時や携帯時の「スイッチ誤操作防止」
- 汗やほこりから USB 接続口(充電口)を守る「保護カバー」

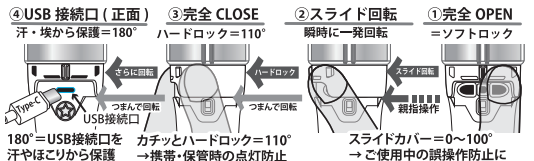


### Decoリング

② 柄シート=原寸  
13mm×94mm

Decoリング用  
13mm×94mm  
94mm

## ★カラー点灯で「使用中」も「充電中」も充電残量確認

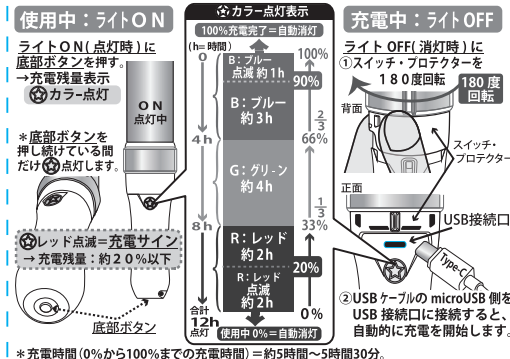

## Decoリング: かんたん!!グリップカスタマイズ

